

日本語

カートリッジソケットポート

2.01インチ高解像度
タッチスクリーン

電源ボタン

USB Type-C インターフェイス

仕様

サイズ: 40 x 20 x 112mm

バッテリー容量: 900mAh

出力範囲: 5-25W

方式充電: USB Type-C

基本操作

- 1 右側のオン/オフボタンを5秒間長押しすると、起動アニメーションが表示され、デバイスが起動します。

起動後、言語選択画面が表示され、任意の言語を選択します。その後、ホーム画面に移動し、電源、時刻、吸引回数が表示されます。



3

左にスライドすると、吸引の出力を「+」および「-」ボタンで調整できます。出力範囲は5~25Wです。



4

下にスライドすると、4つのショートカットメニューが表示されます。最初のメニューはBluetoothオーディオです。スマートフォンのBluetoothとiSH+デバイスのBluetoothをオンにし、Bluetooth名「ISOLPEN AUDIO」を選択します。接続後、iSH+アプリ内でデバイスを追加して使用できます。

Bluetooth オーディオ



5

右にスワイプすると、設定メニューが表示されます。「ホーム画面設定」をクリックし、左または右にスワイプすることで、ユーザーの好みに応じて3種類の壁紙を切り替えてホーム画面を変更できます。また、設定 → 一般 → 時刻設定で、正確な時刻を設定できます。



吸い込むパフ (吸引回数)

6

デバイスの右側のボタンを1回押すと、設定メニューがショートカット表示されます。再度、押すとホーム画面に戻ります。

使用方法

ステップ1: オン/オフの切り替え

電源ボタンを5秒間長押しして、デバイスをオン/オフにします。

ステップ2: iSH+カートリッジの挿入

カートリッジソケットポートに専用カートリッジを挿入します。

ステップ3: 吸引パワーの調整

ホーム画面から左にスワイプして、吸引パワーのインターフェースに移動します。「+」および「-」ボタンを使ってワット数を調整します(iSH+ボッド(1.1±0.1Ω)は10~15Wを推奨)。注意: カートリッジに記載された電力は推奨される電力です。電力が低すぎると煙が少なく、電力が高すぎるとコアが焼ける可能性があります。

ステップ4: 吸引

デバイスの電源がONになり設定が調整されたら、マウスピースから吸引します。

注意事項

- 充電中のデバイスを放置しないでください。
- 水や可燃性のガス、液体から遠ざけてください。
- 直射日光、ほこり、湿気、衝撃を避けてください。
- デバイスを極端な温度にさらさないでください。2~25℃の温度で保管してください。

iSH+



<https://ishplus.jp/start>



<https://ishplus.jp/app>


iSH+ スタートガイドはこちら
iSH+ をより快適にご利用いただくための公式ガイドです。

iSH+ 専用アプリはこちら
本体とアプリと連携することで様々な機能をお楽しみいただけます。



外箱、外装フィルム

English

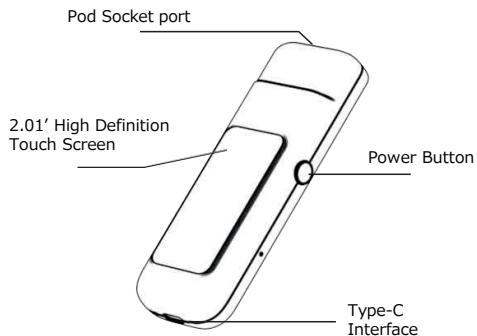

SPECIFICATION

Dimensions : 40 x 20 x 112mm

Battery Capacity : 900mAh

Power Range : 5-25W

Fast charging : Type-C

BASIC OPERATION

- 1 Long press right side on/off (5 seconds), boot animation display, boot successfully

2

After the boot, the language window appears, the user directly selects the required language. Then jump to the standby interface display: power, time, smoking puffs.



3

Slide to the left, smoking power can be adjusted by using the "+" and "-" buttons, power range is 5-25W.



4

Slide down to have four shortcut menu, the first one is Bluetooth audio: Open the Bluetooth of cell phone and Bluetooth of iSH+ device, find BLUETOOTHNAME "SOLPEN AUDIO" on cell phone and click the connection, after connected, the user can Add device to the iSH+ APP for use.

BLUETOOTH AUDIO



5

Right Swipe - Software menu function table. Watch face, click it and left swipe or right swipe, the user can change the homepage by switching 3 different wallpapers according to user's preference. Settings-General-SET TIME, the user can set local accurate time according to the requirements.



INHALE PUFFS

6

Press the right side button one time, return to the home page easily. Press it two times, jump to shortcut menu.

HOW TO USE

Step 1: Turning On/Off

Long press the power button for 5 seconds to turn the device on/off.

Step 2: Insert the iSH+ pod.

Step 3: Adjusting Smoking Power


Swipe left from the home page to the smoking power interface. Use the "+" and "-" buttons to adjust wattage. (iSH+ POD $1.1 \pm 0.1\Omega$) recommends 10-15W). Attention: The power marked on the cartridge is the recommended power, If the power is too low, the smoke will be small, and if the power is too high, the core may be burnt.

Step 4: Inhalation

Once the device is on and settings are adjusted, Inhale through the mouthpiece.

注意事項

1. Do not leave the charging device unattended.
2. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
3. Do not expose direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
4. Do not expose the device to extreme temperature, Store the product at a temperature between 2-25°C.

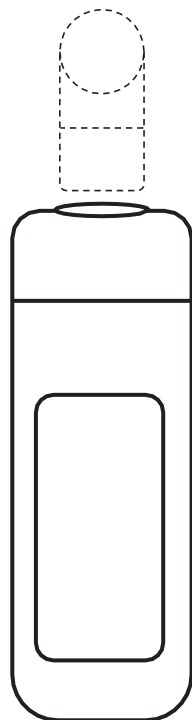

iSH+

User Manual